


**Dairy Service Kft.**

1. Jegyezze meg a fejőkelyhen és a fejőgumin lévő jeleket (1. kép):

- **A fejőkelyhen:** A BouMatic logó, a pozicionáló jel és a pulzációs csőcsomk egy vonalban van.
- **A fejőgumin:** A szelep (ha van), a tömlőn lévő pozicionáló jel és a szájrészen lévő jel egy vonalban van.

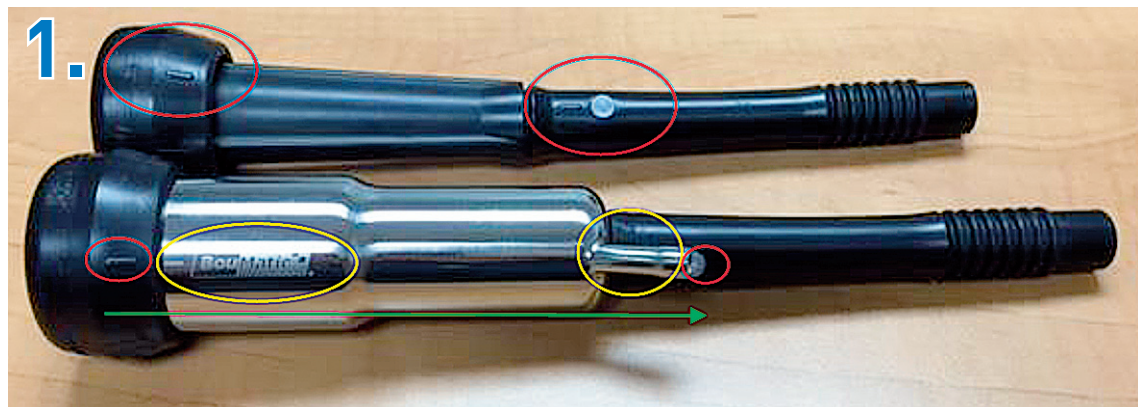

Amikor a fejőgumit a kehelybe illeszti, **a cél az**, hogy az összes pozicionáló jel egy vonalban kerüljön!

2. Tegye be a fejőgumit a kehelybe úgy, hogy a BouMatic logó és a szájrészen lévő pozicionáló jel egy vonalban legyen (2. kép).



3. Ha a fejőgumi már bent van a kehelyben, húzza ki a fejőgumi alsó részét (3. kép).

Figyelje meg, hogy a szelep el fog akadni, de ez így rendben van.




**NE ERŐLTESSE ÁT A SZELEPET A FEJŐKELYHEN,  
MERT KIUGORHAT A FEJŐGUMIBÓL!**

4. A hüvelykujjával nyomja le a szelep körüli fejőgumi felületet és húzza ki a fejőgumit; így a szelep nem fog kiugrani a helyéről (4. kép).

Amikor a szelep már kint van, húzza meg erősebben a fejőgumit, hogy a fejőgumi alsó részének maradéka szorosan beleillesszkedjen a kehely hornyába.

5. Igazítsa az ujjával a helyére a fejőgumi szájrészét a fejőkehely körül (5. kép).

6. Ellenőrizze, hogy az összes jel egy vonalban van (6. kép), szükség esetén korrigáljon.

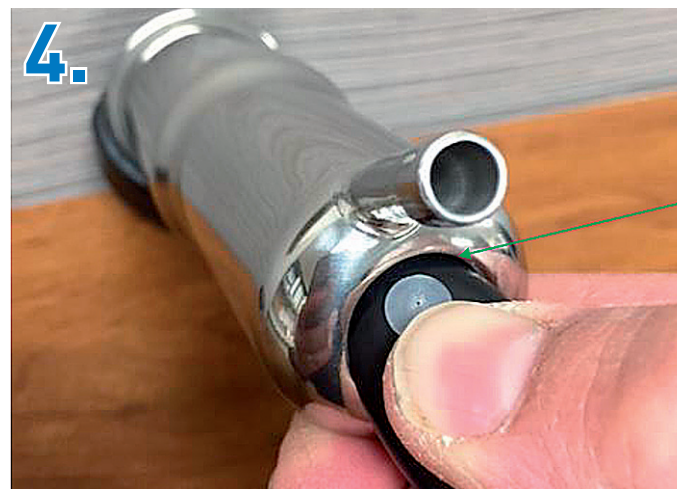

**A fejőgumit 2500 fejésenként le kell cserélni!**



$$\text{Csereperiódus (nap)} = \frac{\text{Fejőállások száma} \times 2\,500}{\text{Fejt létszám} \times \text{Napi fejési gyakoriság}}$$